

erweiterte funktionen

Das Video-Spieler unterstützt die folgenden Medien: DVD Video, VHS, Hi-Fi, CD MP3+G, Audio-CD, MP3, Ogg/Vorbis und J2G.




DVD-Mini

Wenn Sie ein DVD-Player unterstützen die oben beschriebenen Konzepte eingetragenen haben, können Sie jetzt eine DVD in Ihren DVD-Player einlegen. Sie darauf wird das DVD-Mini angezeigt. Sie werden Sie die Funktionen, um Inhalte zu navigieren und den Film zu steuern.



DVD-UI und MP3+G

Der DVD-UI steuert das Format und legt sie automatisch mit der CD-Wiedergabe, wenn Sie im Video laufende einlegen. Wenn Sie die Taste in die Anzeige steuert Sie werden können, um wichtige Teile des Films Sie sich gerade befinden. Sie haben Zugriff auf die verschiedenen Wiedergabeoptionen, wie Stop, Pause, Wieder, Stillhaltezeit etc.



MP3+G und J2G

Mit dem DVD-UI können Sie ein breites Programm Foto zeigen. Sie diese zeigen im J2G-Format auf einer CD gespeichert sein. Das Gerät steuert die Systeme automatisch und legt sie in Form einer Auswahl zu präsentieren. Sie können die Musik navigieren, um ein bestimmtes Foto zu steuern, und die Auswahl von hier aus steuern, indem Sie die (Wieder/MP3) steuern.

erweiterte funktionen

Um die Fernbedienung zu verwalten, haben wir über die erweiterten Funktionen unter der Taste (ZUF) (ZUF) zusammengefasst. Wählen Sie auf ZUF, bis Sie die gewünschte Funktion erhalten. Drücken Sie die (ZUF) (ZUF), um die Funktion zu steuern.

ZUF
Diese Funktion wird derzeit nicht benutzt.

ZUF
Wählen Sie die Taste (ZUF), um das Symbol zu ändern. Die Funktionenoptionen, z. B. 1-Kanal-Ton und 2-Kanal-Ton, werden von Produzenten des Foto-Logos.

ZUF
Während der Wiedergabe können Sie bestimmte Bereiche des Bildes einstellen. Sie können die Bereiche während der Wiedergabe einstellen oder nach Abschluss des Film. Wenden Sie die Funktion, indem Sie die Taste (ZUF) drücken, und wählen Sie eine Funktion (ZUF). Wenden Sie die Taste (ZUF) drücken. (ZUF) drücken Sie um zurück zu Positionieren des ursprünglichen Bildschirms.

ZUF
Wenn Sie bei der Wiedergabe die Taste (ZUF) drücken, werden die Optionen auf dem Bildschirm angezeigt.

ZUF
Wenn Sie die Wiedergabe nach dem Zufallsprinzip oder die Stillhaltefunktion Sie steuern möchten, ist die Taste (ZUF) oder die Taste (ZUF) drücken.

ZUF
Wenden Sie diese Funktion, um wieder zu

steuern, die die die Funktionen der DVD-Player gespeichert sind. Drücken Sie diese die Taste der entsprechenden Bereich ist, um weiteren Sie die in (ZUF) (ZUF).

ZUF
Mit der Taste (ZUF) können Sie eine bestimmte Punkt auf der DVD finden. Die Taste (ZUF) ist ein Menü und drücken Sie die Taste (ZUF) drücken Sie um zurück zu steuern.

ZUF
Wenn die Film mehrere Kapitel unterteilt, können Sie um einen Kapitelnummer in einem unternehmensbereich, indem Sie die Taste (ZUF) drücken.

ZUF
Man kann Sie steuern Sie die Wiedergabe steuern indem Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie eine Wiedergabe steuern, wird eine Wiedergabe (oder andere Wiedergabe) angezeigt. Um die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken und die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Taste (ZUF) drücken, um die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken.

ZUF
Wenn die DVD-Player zurück zum Film steuert oder Musik steuert, können Sie die Taste

CD MP3+G und J2G



MP3+G und J2G



ZUF
Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken.

Wenn die DVD-Player eingeleitet ist, ist die Taste (ZUF) drücken Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken.

ZUF
Die Taste (ZUF) drücken Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken.

ZUF
Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken. Wenn Sie die Wiedergabe steuern Sie die Taste (ZUF) drücken.



übersicht

Nutzung aller Funktionen des DVD-Players

Vorderseite


An der Vorderseite befinden sich die nachstehend beschriebenen Standardtasten. Wenn das CD-Einschubfach geöffnet ist, drücken Sie gegen das vordere Ende des Faches, um es zu schließen.



- | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------------|
| 1. Ein/Aus | 8. Rücklauf | Optionen im Setup Menü: |
| 2. CD-Fach | 9. Vorlauf | 11. Eingabe |
| 3. Öffnen/Schließen | 10. Menü | 12. Navigation links |
| 4. Wiedergabe/Pause | | 13. Navigation rechts |
| 5. Stopp | | 14. Navigation oben |
| 6. Vorheriges Kapitel | | 15. Navigation unten |
| 7. Nächstes Kapitel | | 16. Schließen |

Rückseite


Detaillierte Übersicht der Rückseite

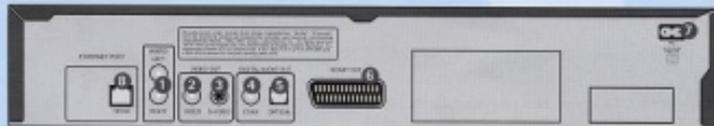

1. Normaler Stereo-Ausgang
2. Composite Video-Ausgang für TV
3. S-Video-Ausgang für TV
4. Koaxialausgang für Verstärker
5. Optischer Ausgang für Verstärker
6. SCART für TV
7. 220 Volt
8. Ethernet

Anzeige

Der DVD-Player ist mit einer VFD-Anzeige ausgestattet, die die aktuellen Vorgänge anzeigt.



1. Gibt den Abschnitt der DVD an, der gerade wiedergegeben wird
2. Gibt die Anzahl der Kapitel an, die wiedergegeben werden.
3. Gibt die aktuelle Funktion an, zum Beispiel Wiedergabe oder Stopp
4. Gibt den Medientypen, der gerade wiedergegeben wird

Fernbedienung

Der Empfänger erhält eine Standard-Fernbedienung, mit der alle Funktionen des Players gesteuert werden können.

- | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1. Ein/Aus | 10. Pfeil unten | 19. Untertitel | 28. Lautstärke reduzieren |
| 2. Öffnen/Schließen | 11. Rücklauf | 20. Winkel auswählen | |
| 3. Titel/Menü | 12. Wiedergabe/Pause | 21. Zoom | |
| 4. Menü | 13. Vorlauf | 22. Wiederholen | |
| 5. Zurück | 14. Vorheriges Kapitel | 23. Nicht verwendet | |
| 6. Pfeil oben | 15. Stopp | 24. Setup | |
| 7. Pfeil links | 16. Nächstes Kapitel | 25. Löschen | |
| 8. Eingabe | 17. Sprache/Audio | 26. Suchen | |
| 9. Pfeil rechts | 18. Nächstes Bild | 27. Lautstärke erhöhen | |

Hinweis:
Manche Funktionen können nur verwendet werden, wenn sie von Medien unterstützt werden



webradio

Mit der WebRadio-Funktion können Sie zahlreiche Radiosender über das Internet empfangen. Die im Folgenden aufgeführten Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn der Player ordnungsgemäß angeschlossen ist (siehe den Abschnitt zu Anschlüssen).

So verwenden Sie WebRadio

WebRadio2 ist eine benutzerfreundliche Funktion, mit der Sie auf dem DVD-Player DP-508 Radiosender über das Internet empfangen können. Wählen Sie die WebRadio-Funktion im Hauptbildschirm des Players aus.

So wählen Sie über WebRadio Sender aus

Die Verwendung der WebRadio-Schnittstelle ist relativ einfach. Sie können über diese Schnittstelle alle im Internet verfügbaren Radiosender suchen und auswählen. Die Suche erfolgt nach Musik-Genre (Pop/Rock, Klassik, Jazz...) oder nach Land. Drücken Sie einfach Enter (Eingabe), nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben.

Favoriten

Für den leichten Zugriff können die Radiosender auch im Menü Favorites (Favoriten) gespeichert werden.

Hilfe und Informationen

Weitere Informationen, Hinweise zu Aktualisierungen sowie eine vollständige Hilfe finden Sie unter der folgenden Adresse: webradio2.kiss-technology.com



KISS PC-Link


Über die Menüoption KISS-PC-Verbindung (KISS PC-Link) können Sie den Computer über die KISS PC-Link-Software an den DVD-Player anschließen. Dies ermöglicht die Wiedergabe von auf dem PC gespeicherten Dateien auf dem Fernseher über den KISS DP-508. Hinweis: Verwenden Sie die Suchfunktion Ihres Computers, um die gespeicherten Multimedia-Dateien zu finden.

Installieren der Software

Die KISS PC-Link-Software muss auf dem Computer installiert sein. Die Software ist für PCs mit Betriebssystemen ab Windows 98, Internet Explorer 4 ausgelegt. Nach dem Einlegen der CD wird das Installationsprogramm automatisch gestartet. Wenn dies nicht geschieht, doppelklicken Sie auf das Symbol Konfiguration auf der CD. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und klicken Sie auf Weiter. Nach der Installation wird das KISS PC-Link-Programm gestartet. Das Hauptfenster ist in die vier Ordner Audio, Video, Bilder und Info unterteilt.

So greifen Sie vom DP-508 auf die Dateien zu

Nachdem Sie den PC an den DP-508 angeschlossen haben (siehe Kapitel zur Verbindung) und die IP-Adresse des Computers am DVD-Player eingegeben haben (siehe Kapitel Schnellkonfiguration), drücken Sie die Taste Menu auf der Fernbedienung und wählen PC-Link. Im Untermenü haben Sie die Auswahl zwischen Audio, Video und Bilder. Wenn die KISS PC-Link-Software auf mehreren Computern ausgeführt wird, können Sie über ein Menü des DVD-Players das Netzwerk nach weiteren angeschlossenen PCs durchsuchen. Sie können im Hauptbildschirm auch auf das Symbol zum Durchsuchen des Netzwerks

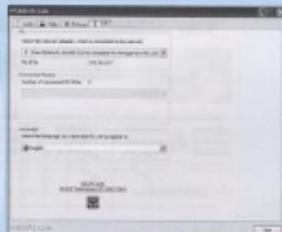

Bildschirm Audio von KISS PC-Link

Verschieben Sie die Audio-Dateien, auf die Sie vom DP-508 zugreifen möchten, per Drag-and-Drop. Sie können Ordner mit Ihrer Lieblingsmusik oder Verzeichnisse für bestimmte Musikrichtungen erstellen. Sie können die Dateien einfach hinzufügen, entfernen oder verschieben, indem Sie auf die Schaltflächen des Bildschirms klicken oder mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen.

Bildschirm Video von KISS PC-Link

Sie können eine Videodatei per Drag-and-Drop oder durch Auswahl im Suchfenster auswählen. Wie auf dem Audio-Bildschirm können Sie nach der Auswahl der Dateien entweder die Schaltflächen oder das Kontextmenü verwenden.

Bildschirm Bilder von KISS PC-Link

Über diesen Bildschirm haben Sie direkten Zugriff auf die Bilddateien auf Ihrem PC. Sie können die Dateien auswählen oder mit Drag-and-Drop verschieben. Sie können Sie vom Bildschirm KISS PC-Link in Ordner verschieben.

Bildschirm Info von KISS PC-Link

Auf diesem Bildschirm wird die IP-Adresse Ihres Computers angezeigt. Diese Adresse muss im letzten Schritt der Schnellkonfiguration eingegeben werden (siehe Kapitel Schnellkonfiguration). In diesem Menü können Sie auch Aktualisierungen herunterladen und auf die Website von KISS zugreifen.



verbindungen

Gehen Sie gemäß den nachfolgenden Abbildungen vor, um den DVD-Player an ein Video- oder Audiosystem anzuschließen. Die Abbildung für den Anschluss des DVD-Players an den PC zeigt außerdem, wie Sie den DVD-Player an die aktuellen Netzwerkeinstellungen anpassen können.

Video verbindungen

U kunt de KISS DP-508 DVD-speler aansluiten op uw TV met een van deze kabels. (slechts een kabel tegelijk aansluiten).

1. RGB via SCART
2. S-Video (kabel is een extra accessoire)
3. Composite via SCART
4. Composite Video
5. Component video (kabel is een extra accessoire)



Audio verbindingen

U kunt de KISS DP-508 DVD-speler aansluiten op uw versterker met een van deze kabels. (slechts een kabel tegelijk aansluiten).

6. Optische output (kabel is een extra accessoire)
7. Coaxiale output (kabel is een extra accessoire)
8. Stereo



PC zur DVD verbinding

Im Folgenden werden vier Beispiele für den Anschluss des DP-508 an einen PC aufgeführt, die die Nutzung aller seiner Funktionen und Programme ermöglichen.


1. Anschluss an Router mit integriertem Switch



2. Anschluss an Router und Switch



3. Anschluss an Switch (Der DHCP-Server muss auf dem PC installiert sein)



4. Direkter Anschluss mit Kreuzkabel (Der DHCP-Server muss auf dem PC installiert sein)



Anschluss an eine Router-basierte Internet-Verbindung (Abbildung 1 und 2)

Erforderliche Komponenten

1. Router mit integriertem Switch oder separater Switch/Hub
2. Zwei oder drei gerade Ethernet-Kabel
3. Windows-PC mit Ethernet-Anschluss
4. KISS PC-Link-Software

Anleitung

1. Schließen Sie den PC und den DVD-Player über gerade Kabel an den Router bzw. Switch/Hub an.
2. Schließen Sie den Router über den Uplink-Anschluss an den Switch/Hub an.
3. Installieren Sie die PC-Link-Software auf dem PC.
4. Stellen Sie unter Info fest, welche IP-Adresse dem PC in der PC-Link-Software zugeordnet wurde.
5. Geben Sie diese IP-Adresse am DP-508 ein, und versuchen Sie, die Verbindung mit der PC-Link-Software herzustellen.

Die Verbindung mit dem DP-508 sollte jetzt hergestellt sein.

Mögliche Fehler

- Kabelproblem. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Switch/Hub aktiv sind.
- Auf dem PC ist eine Firewall installiert, die den von der PC-Link-Software verwendeten Anschluss blockiert (Anschluss 8000 muss offen sein)
- Der DVD-Player und der PC befinden sich nicht im selben Subnetz (Problem bei der Videowiedergabe).
- Dem PC wurde vom DHCP-Server eine neue IP-Adresse zugeordnet, die von der am DVD-Player eingegebenen IP-Adresse abweicht. (Die Lösung besteht in der Verwendung einer statischen IP-Adresse auf dem PC.)

Anschluss ohne Router (Abbildung 3 und 4)

Erforderliche Komponenten

1. Switch/Hub und zwei gerade Kabel bzw. ein Kreuzkabel
2. Windows-PC mit Ethernet-Anschluss
3. DHCP-Programm (beispielsweise Magic DHCP) oder ein Player mit Firmware-Version 2.7.1 oder höher
4. KISS PC-Link-Software

Anleitung

1. Schließen Sie den DVD-Player entweder mit dem Kreuzkabel direkt oder mit den geraden Kabeln über den Switch an den PC an.
2. Installieren Sie das DHCP-Programm, und konfigurieren Sie das Programm für einen IP-Bereich. Starten Sie dann den Computer neu.
3. Installieren Sie die PC-Link-Software, und stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Computers in dem im DHCP-Programm konfigurierten IP-Bereich liegt.
4. Schalten Sie den DP-508 ein, und stellen Sie im DHCP-Programm unter Leases sicher, dass der DVD-Player eine IP-Adresse erhält.
5. Versuchen Sie, den DVD-Player mit dem PC-Link-Programm zu verbinden und Audio-, Video- bzw. Bilddaten per Streaming zu übertragen.

Wenn das DHCP-Programm ordnungsgemäß konfiguriert wurde, sollte der DVD-Player die Verbindung zum PC herstellen können.

Mögliche Fehler

- Kabelproblem. Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse am Switch/Hub aktiv sind.
- Auf dem PC ist eine Firewall installiert, die den von der PC-Link-Software verwendeten Anschluss blockiert (Anschluss 8000 muss offen sein)

Festplattenfunktionen

Der KISS DP-508 besitzt eine 80-GB-Festplatte, auf der Sie Audio-, Video- und Bilddateien speichern können. Auf der Festplatte können jedoch nur Dateien gespeichert werden, die auf einem Computer erstellt wurden. DVDs, Audio-CDs, SVCDs (alle Arten von VCDs) sowie VCDs können

So greifen Sie auf die Festplatte zu

Der DP-508 ist mit einer integrierten 80-GB-Festplatte ausgestattet. Klicken Sie im Hauptbildschirm auf das Symbol für die Festplatte. Danach können Sie auswählen, ob Sie ein Video abspielen, Musik hören, Bilder ansehen oder Festplatteninformationen anzeigen möchten.

So kopieren Sie Dateien auf die Festplatte

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien auf die Festplatte des DP-508 zu kopieren.

1. Von CD. Legen Sie eine CD in das Laufwerk des DVD-Players ein. Der DP-508 erkennt automatisch das Format und startet die Wiedergabe des CD-Inhalts. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Menu (Menü), um auf die Liste der auf der CD gespeicherten Dateien zuzugreifen. Markieren Sie dann die zu kopierende Datei. Verwenden der Markierungs-Schaltfläche, und drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Enter. Daraufhin wird die Datei von der CD auf die Festplatte kopiert. Wenn die CD MP3-Dateien enthält, muss die Taste Menu (Menü) auf der Fernbedienung nicht gedrückt werden, da in diesem Fall die Dateiliste automatisch angezeigt wird.

2. Über die PC-Link-Software. Voraussetzung dafür ist die ordnungsgemäße Ausführung der PC-Link-Software (ausführliche Informationen hierzu sind im Abschnitt zu Anschlüssen sowie PC-Link (PC-Verbindung) enthalten). Drücken Sie die Taste Menu (Menü) auf der Fernbedienung, und wählen Sie in der Symbolliste auf der linken Seite KISS PC-Link (KISS PC-Verbindung). Treffen Sie die Wahl zwischen Audio-, Video- oder Bilddateien, und wählen Sie die zu kopierende Datei aus. Verwenden der Markierungs-Schaltfläche. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste Enter. Die Datei wird daraufhin über das Netzwerk vom PC auf den DVD-Player kopiert. In diesen beiden Fällen können sowohl Dateien als auch Ordner kopiert werden.

So löschen Sie Dateien auf der Festplatte

Um Dateien auf der Festplatte zu löschen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Menu (Menü), um auf die Festplattenfunktionen zuzugreifen. Wählen Sie unter den Audio-, Video- und Bilddateien die zu löschende Datei aus. Drücken Sie dann auf der Fernbedienung die Taste Delete (Löschen). Die Datei wird daraufhin sofort gelöscht.


So rufen Sie Informationen ab und formatieren die Festplatte

Gehen Sie wie folgt vor, um die Festplatte zu formatieren (d. h. alle darauf gespeicherten Daten zu löschen). Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste Menu (Menü), und wählen Sie in der Symbolliste auf der linken Seite das Festplattensymbol. Daraufhin werden Sie aufgefordert, Audio/Video/Picture (Audio/Video/Bild) oder Info zu wählen. Wählen Sie Info. Dieses Menü zeigt an, wie viel freier Speicherplatz auf der Festplatte verfügbar ist. Außerdem enthält es die Option Clean the Hard Disk (Formatieren). Wenn Sie diese Option wählen, werden alle auf der Festplatte des DVD-Players gespeicherten Daten gelöscht.



software update

KISS-Player werden regelmäßig mit neuen Funktionen und Verbesserungen aktualisiert. Hierfür sind eine Internetverbindung und ein CD-Brenner erforderlich.

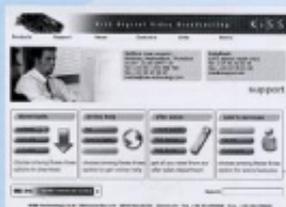


Herunterladen der Firmware

Die Firmware-Updates für KISS-Player finden Sie auf der Homepage von KISS Technology. Wählen Sie auf der Seite www.kiss-technology.com unter **enter user** die Option **Support**. Wählen Sie auf der Seite **Support** die Option **Updates**. Wählen Sie den Player, den Sie aktualisieren möchten, aus der Liste, und wählen Sie dann **PAL** (Europa und Asien) oder **NTSC** (USA und Japan). Die Datei wird auf die Festplatte des Computers heruntergeladen. KISS empfiehlt Nero, wenn Sie mit einem PC arbeiten und Toast, wenn Sie mit einem Macintosh arbeiten. Die Datei ist das Abbild eines Datenträgers und muss entsprechend gebrannt werden. Stellen Sie sicher, dass die Optionen **Disc at Once** (Direktkopie) und **Finalize CD** (CD fertig stellen) in Nero bzw. Write Disc (CD schreiben) und **Verify CD** (CD prüfen) in Toast ausgewählt sind. Andernfalls können bei der Aktualisierung des Players Fehler auftreten. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite **Support** unter **how to burn**.

Aktualisieren des Players

Nachdem Sie das Firmware-Update auf die CD gebrannt haben, muss es in den Player geladen werden, damit dieser es lesen kann. Es wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, den DVD-Player neu zu starten. Drücken Sie hierzu die Ein/Aus-Taste auf der Vorderseite des Players. Die CD wird geladen, was einige Minuten dauern kann. Der Bildschirm zur Firmware-Aktualisierung wird auf dem Fernsehgerät angezeigt, und Sie können zwischen den Optionen **Update** mit Werkseinstellungen und **Update** ohne Werkseinstellungen wählen. Mit der Option **Update** mit Werkseinstellungen wird die Firmware aktualisiert, und der Player wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Mit der Option **Update** ohne Werkseinstellungen wird lediglich die Firmware aktualisiert. KISS empfiehlt die Option **Update** mit Werkseinstellungen. Der Player wird aktualisiert, was bis zu einer Minute dauert. Anschließend muss der Player neu gestartet werden. Um zu überprüfen, ob der Player ordnungsgemäß aktualisiert wurde, drücken Sie nach dem Neustart die Taste **Setup**. Die Nummer der aktuellen Firmware wird oben links im Bildschirm angezeigt.

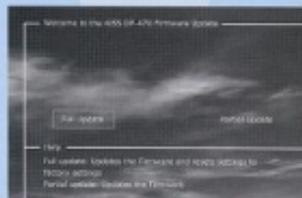

schnellkonfiguration

Wenn Ihr DVD-Player richtig angeschlossen ist (siehe das Kapitel über Kabelanschlüsse), wird beim Einschalten des DVD-Players ein Menü angezeigt. Über dieses Menü werden die wichtigsten Einstellungen für das Fernsehgerät und die Sprache festgelegt.

Hinweis: Wenn dieses Menü beim Einschalten des DVD-Players nicht angezeigt wird, prüfen Sie die Kabelanschlüsse erneut.

Hinweis: Versuchen Sie, Ihr Fernsehgerät über die Composite Video-Kabel anzuschließen. Composite Video erzeugt stets ein Bild.

1 Sprache



Wählen Sie die Sprache aus, die verwendet wird, wenn Sie die im DP-508 integrierten Menüs aufrufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den rechteckigen Rahmen auf die gewünschte Sprache zu verschieben und drücken Sie die EINGABETASTE.

2 Video



Wählen Sie den Videoanschluss, an den der DVD-Player angeschlossen ist. Die Optionen sind SCART, S-Video oder Component Video. Composite Video steht immer zur Verfügung, die Qualität ist jedoch nicht so gut wie bei den anderen Anschlüssen.

3 TV



Dieser Bildschirm kann zwei verschiedene TV-Formate anzeigen: 4:3 (normal) oder 16:9 (Breitbild).

Hinweis: Einige 4:3-Fernsehbildschirme können das 16:9-Format anzeigen.

4 Lautsprechertyp



Wenn Ihr Fernsehgerät über SCART mit dem DVD-Player verbunden ist, erfolgt die Tonwiedergabe automatisch über das Fernsehgerät. Wenn Sie die Tonwiedergabe über einen Verstärker bevorzugen, stehen Ihnen zwei Optionen zur Verfügung: die Phonobuchse oder einer der beiden digitalen Ausgänge.

Hinweis: Die Standardeinstellung für Audio sollte Stereo sein, falls Sie keinen Player/Vorstufe mit Digitalkabel verbunden haben.

5 IP Adresse



Um die Kiss PC Link Software nutzen zu können müssen Sie dem DP-508 die IP Adresse Ihres PCs zuweisen. Sehr einfach finden Sie diese Adresse, indem Sie als erstes die Software PC-Link auf Ihren PC installieren. Einmal diesen Schritt durchgeführt, finden Sie diese Adresse im Infobalken. Füllen Sie dann das entsprechende Feld aus. Wählen Sie diese Einstellung später erledigen, lassen Sie nun dieses Feld frei. Sie können jederzeit zurück in das Schnellmenü und diese Einstellung der IP-Adresse zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Sie können jederzeit wieder von vorne beginnen. Drücken Sie die Taste Setup Ihrer Fernbedienung, und wählen Sie Sonstige Einstellungen und dann Schnellkonfiguration.

Anmerkung: Ihre KISS PC-Link Software funktioniert nur, wenn dem Kiss DP-508 eine gültige IP-Adresse zugewiesen wurde.

erweiterte konfiguration

Sie können das Konfigurationsmenü jederzeit aufrufen und den DP-508 an Ihre besonderen Anforderungen und die Hardware anpassen. Wählen Sie Konfiguration im Hauptbildschirm oder Wenn das KISS- auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird der orangefarbene Rahmen gibt Ihre Position im Menü an. Verschieben Sie den Rahmen mithilfe der Pfeiltasten und treffen Sie mithilfe der EINGABETASTE eine Auswahl. Die Einstellungen in einigen der Menüs wurden bereits in der Schnellkonfiguration festgelegt, in der erweiterten Konfiguration stehen jedoch weitere Einstellungen zur Verfügung.

Spracheinstellungen

Das erste Menü ist das Menü für die Spracheinstellungen. Hier wählen Sie die Sprache aus, die Sie für die Menüs verwenden möchten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, sowie Ihre bevorzugte Sprache für die Wiedergabe eines DVD-Films – für die Untertitel, die Dialoge und Menüs (sofern der Film die Sprache unterstützt). Sie können weitere DVD-Sprachen auswählen, indem Sie einen Ländercode aus der im Anhang dargestellten Tabelle auswählen und eingeben.

Audio-Einstellungen

KISS hat das Produkt so optimiert, dass Sie ein bestmögliches Sound-Erlebnis genießen. Unter der akustischen Konfiguration können Sie diese Einstellungen neutralisieren oder sie weiter verbessern, indem Sie dynamischen Sound auswählen. Die Lautsprechergröße sorgt dafür, dass die Blöcke richtig klingen. Wenn Sie an der Vorderseite kleine Lautsprecher verwenden, sollten Sie den Subwoofer zwischen den vorderen Lautsprechern platzieren. Der Lautstärkepegel der Lautsprecher lässt sich individuell ändern. Wählen Sie den Kanal aus, den Sie ändern möchten, und verwenden Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke nach oben oder unten zu regulieren.

Videoeinstellungen

Sie können den TV-Typ (16:9- oder 4:3-Format), das Videosystem (PAL oder NTSC) und den Video-Ausgang (SCART, S-Video, Component Video oder Component Progressive (Progressive Scan)) wählen. Composite Video ist in allen Modi mit Ausnahme von Progressive Scan verfügbar. Component Progressive liefert die beste Videoqualität, beachten Sie jedoch, dass das Bild (und das Menü) nicht mehr angezeigt werden, wenn Ihr Fernsehgerät Progressive Scan nicht unterstützt. Sie können die Werkseinstellungen folgendermaßen wiederherstellen: Drücken Sie auf der Fernbedienung LADEN, INFO, 1, 2, 3.

Sonstige Einstellungen

In diesem Bildschirm können Sie den bevorzugten Sicherheitschutz für Filme festlegen. Einige Filme bieten verschiedene Sicherheitsstufen, sodass Eltern verhindern können, dass Ihre Kinder einen bestimmten Film ansehen. Im nächsten Menüelement erstellen Sie ein Kennwort, das zum Bearbeiten dieser Konfiguration erforderlich ist. Das Licht für die Anzeige des DVD-Players kann von dunkel über normal bis hell eingestellt werden. Sämtliche Einstellungen können im Menü „Restore settings“ (Einstellungen wiederherstellen) zurückgesetzt werden, und die Schnellkonfiguration kann im letzten Menü erneut initialisiert werden.

*Wenn Sie diese Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt ändern möchten, müssen Sie das Kennwort erneut eingeben.



Hinweis: Wählen Sie Component Progressive nur, wenn dieser Modus von Ihrem Fernsehgerät unterstützt wird.

Weitere Informationen oder Hilfe finden Sie auf der Website von KISS Technology unter End User/Support/After Sales Internetadresse: www.kiss-technology.com

Einstellungen

Um alle Einstellungen auf dem DP-508 zurückzusetzen, drücken Sie die folgenden Tasten auf der Fernbedienung: "Öffnen", "Löschen", "1", "2", "3". KISS Technology A/S behält sich das Recht vor, sämtliche Einstellungen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, und beachten Sie alle Warnungen und Richtlinien.
- Vermeiden Sie die Überlastung von Steckern und Verlängerungskabeln. Bei Überlastung besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlags.
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Gehäuseöffnung des DVD-Players ein. Diese könnten mit gefährlichen, unter Spannung stehenden Punkten in Berührung kommen, oder Sie könnten einen Kurzschluss auslösen, was zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen kann.
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über den DVD-Player.
- Wenn der DVD-Player nicht ordnungsgemäß funktioniert bzw. ungewöhnliche Töne von sich gibt oder seltsame Gerüche absondert, ziehen Sie sofort den Stecker ab, und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Versuchen Sie nicht, selbst Wartungsarbeiten an dem DVD-Player durchzuführen. Wenn Sie die Abdeckung öffnen oder abnehmen, setzen Sie sich möglicherweise gefährlicher Spannung oder anderen Risiken aus. Alle Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten müssen von qualifiziertem Servicepersonal vorgenommen werden.

Umgebungsinformationen

- Das System besteht aus recyclebarem Material, das nach der Demontage durch autorisierte Personen wiederverwendet werden kann.
- Beachten Sie die lokalen Bestimmungen für die Entsorgung von Verpackungsmaterial, alten Batterien und ausrangierten Geräten.

Urheberrecht

Dieses Produkt enthält gemäß den Patenten, die Eigentum der Macrovision Corporation und anderer Copyright-Inhaber sind, urheberrechtlich geschützte Technologie. Jegliche Verwendung dieser urheberrechtlich geschützten Technologie muss von der Macrovision Corporation genehmigt werden. Die Technologie ist, sofern keine andere Verwendung von der Macrovision Corporation genehmigt wurde, für den Einsatz in Privathaushalten gedacht. Sie darf nicht zerlegt oder auseinandergebaut werden. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. "Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. "DTS" und "DTS Digital Out" sind Marken von Digital Theater Systems, Inc.

Garantiefchein

KISS bietet eine vierundzwanzig (24) Monate währende Garantie ab Kaufdatum gegen Material- und Herstellungsfehler. Bei Fehlern, die unter die Garantie fallen, muss das Gerät an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, übergeben werden.

Garantiebedingungen

1. Die Garantie ist nur gültig, wenn die Originalquittung vorgelegt wird und wenn die Seriennummer auf dem Produkt vollständig lesbar ist.
2. Die Verpflichtungen von KISS sind entweder auf die Reparatur oder den Ersatz von fehlerhaften Bauteilen beschränkt. Ob fehlerhafte Bauteile

- repariert oder ersetzt werden, obliegt der Beurteilung von KISS. Ein Austausch ist nur möglich, wenn keine Reparatur durchgeführt werden kann.
3. Reparaturen, die unter die Garantie fallen, müssen von einem autorisierten KISS-Händler oder einem autorisierten Servicezentrum durchgeführt werden. Es wird keine Erstattung für Reparaturen geleistet, die von nicht autorisierten Werkstätten durchgeführt werden. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Reparaturen, die durch nicht autorisierte Personen durchgeführt wurden, oder auf Produktschäden, die durch nicht autorisierte Personen verursacht wurden.
4. Dieses Produkt wird nicht als fehlerhaft betrachtet, weder was die Materialien noch was die Herstellung betrifft, wenn eine Anpassung an nationale, lokale, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen in anderen Ländern erforderlich ist als in dem Land, für das das Produkt ursprünglich entwickelt und hergestellt wurde.
5. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf diese Art der Anpassungen, und es wird keine Erstattung für diese Art der Anpassungen oder eventuelle Folgeschäden angeboten. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Folgendes: a) Regelmäßige Inspektion, Wartung und Reparaturen oder Austausch von Ersatzteilen, die auf einen normalen Verschleiß zurückzuführen sind. b) Mit dem Transport, der Demontage oder Installation des Produkts verbundene Kosten. c) Falsche Verwendung, einschließlich Verwendung für andere als den ursprünglich beabsichtigten Zweck, oder fehlerhafte Installation. d) Schaden, der durch Gewitter, Wasser, Feuer, Naturkatastrophen, Krieg, Aufstände, fehlerhafte Netzspannung, unzureichende Lüftung oder andere Ursachen entstanden ist, auf die KISS keinen Einfluss hat.
6. Diese Garantie gilt für jeden rechtmäßigen Eigentümer des Produkts während des Garantiezeitraums.

Verpackung

Verwenden Sie, falls möglich, für den Versand die Originalverpackung. Verpacken Sie den DP-508 andernfalls unter Verwendung folgender Verpackungsmaterialien:

- Einem verstärkten Karton, der stark genug für das Gewicht des Produkts ist.
- Mindestens 6 cm (2,36 Zoll) stoßdämpfenden Materials um das Produkt herum.
- Nicht schäumendes, staubfreies Material für die anderen Bauteile.
- Nicht schäumende Emballage für das Produkt (Schutz gegen Staub und Schmutz).
- Verpacken Sie das Produkt so, dass es während des Transports nicht im Karton verrutschen kann.
- Es werden keine Alternativen akzeptiert.

Informationen, die uns vor einer Reparatur des Produkts verliegen müssen:

Name des Modells: KISS DVD Player DP-508

Seriennr.:

Fehlerbeschreibung (falls möglich):

Kopie der Rechnung oder der Originalquittung

Der Name des Händlers, seine Adresse und Telefonnr.

Persönliche Informationen: Name, Adresse, Postleitzahl/Stadt, Telefonnr. und E-Mail-Adresse (optional).

Ihre Unterschrift

Stempel des Händlers und Unterschrift

Datum

KISS Technology A/S, Slotsmarken 10, DK 2970 Hørsholm, Dänemark
Hotline (Benutzersupport) +45 45 17 00 07,

Alle Kontakte sollten, wenn möglich, in englischer Sprache sein

www.kiss-technology.com

DVD-Filme werden in der Regel mit einem regionalen Code (1), (2) etc. geliefert und können nur auf DVD-Spielern-Playern mit demselben regionalen Code wiedergegeben werden. Die Region ist auf der Rückseite des Geräts angegeben. Regionenkennzeichen sehen wie folgt aus:



DVD Player KiSS DP-508

KiSS



deutsch



dansk

www.kiss-technology.com



Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen KiSS DP-508

Die vielen verschiedenen Funktionen Ihres neuen DVD-Players werden Ihnen lange Zeit viel Freude bereiten. Selbstverständlich können Sie DVD-Filme mit hervorragender Ton- und Bildqualität abspielen und ansehen. Sie können Filme in vielen anderen Formaten als DVD ansehen, z. B. als MPEG-4, XviD oder DivX. Mit den Audiofunktionen können Sie zudem Musik-CDs, MP3- oder Ogg Vorbis-Dateien abspielen. Der DP-508 erkennt die einzelnen Formate automatisch und kann sowohl CD-RW als auch DVD-RW lesen. Ihr neuer DP-508 unterstützt auch Bild-CDs (jpg), d. h. Sie können Ihre Fotos direkt auf dem TV-Bildschirm betrachten. Dies gilt für Fotos, die im Fotolabor entwickelt wurden, und für Fotos, die Sie selbst eingescannt und auf einer CD gespeichert haben.

Hinweis: Verwenden Sie den DVD-Player erst, wenn Sie das Menü zur Schnellkonfiguration genau gelesen haben. Dazu muss der DVD-Player an ein Fernsehgerät angeschlossen sein.

zubehör

Prüfen Sie, ob das folgende Zubehör mit dem DVD-Player mitgeliefert wurde.



Fernbedienung



KiSS PC-Link Software CD



Batterien
für die Fernbedienung [Größe „AAA“ (R6P)]



DVD Player KiSS DP-508



Netzka-
bel



Audioka-
bel



SCART-Ka-
bel
Nur in Europa erhältlich



S-Video Ka-
bel
Nicht in Europa erhältlich



Composite Video